

Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**
Felhasználói kézikönyv



A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobiltelefont vásárolta meg. A készülék a Samsung kiemelkedő technikájára és magas követelményeire épül, ennélfogva kiváló minőségű mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a Felhasználói kézikönyv segít Önnek a készülék funkcióinak és jellemzőinek megismerésében.

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt a telefont használatba venné.
- A felhasználói kézikönyvben található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A kézikönyvet őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

A kézikönyvben szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés—olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Fokozott figyelem—olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés—jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

- ▶ **Lásd**—kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")
- **Ezt követően**—egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Új üzenet**)
- [] **Szögletes zárójel**—a készülék billentyűi, például: [ⓘ] (jelentése: a bekapcsoló gomb)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- Ezen a készüléken Linux alapú Android operációs rendszer fut, ami JavaScript alapú szoftverek széles választékával bővíthető.
- A Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ és a YouTube™ a Google, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

- Az **SRS** WOW HD az SRS Labs, Inc. védjegye. A WOW HD technológia az SRS Labs, Inc. licencengedélye alapján került beépítésre.
- A Wi-Fi[®], a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- DivX[®] a DivX, Inc, bejegyzett védjegye, licenc alapján használt.
Pat. 7,295,673



CE 0168!



A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX[®] a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a készülék rendelkezik DivX tanúsítvánnyal és képes a DivX videófájlok lejátszására. További információkat és fájlok DivX videoformátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com webhelyen talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX[®] tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztráltatni kell a DivX-nél, amennyiben DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszására kívánja használni. A regisztrációs kódhoz keresse meg a DivX VOD részt a készülék-beállítások menüben. Az ott kapott kóddal látogasson el a vod.divx.com oldalra, ahol befejezheti a regisztrációt, illetve többet is megtudhat a DivX VOD-ről.

DivX által hitelesítve DivX[®] video lejátszására max. 320x240 felbontásig..

Tartalom

Összeszerelés 9

Kicsomagolás 9

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése .. 9

Az akkumulátor feltöltése 11

A (külön beszerezhető) memóriakártya
behelyezése 13

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása 15

Használatbavétel 16

A telefon be- és kikapcsolása 16

Ismerkedés a készülékkel 16

Az érintőképernyő használata 19

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása,
illetve zárolásuk feloldása 20

A készenléti képernyő ismertetése 21

Alkalmazások megnyitása 23

A készülék testreszabása 24

Szövegbevitel 27

Alkalmazások letöltése az Android
Market webhelyről 30

Fájlok letöltése az internetről 31

Adatok szinkronizálása 31

Információk keresése a Google Search
segítségével 32

Kommunikáció 33

Telefonálás	33
Üzenetek	38
Google Mail	40
E-mail	41
Talk	43

Szórakozás 45

Fényképező	45
Videók	53
Galéria	54
Zenelejátszó	56
FM rádió	59

Személyes adatok 62

Névjegyek	62
Naptár	65
Jegyzet	66
Hangrögzítő	67

Internet 69

Internet	69
Layar	73
Maps	73
YouTube	75
Napi tájékoztató	76
Market	77
Samsung Apps	77

Csatlakozás 78

Bluetooth	78
Wi-Fi	80
AllShare	81
Számítógépes kapcsolatok	83

Eszközök 86

Óra	86
Kalkulátor	88
Saját fájlok	88
ThinkFree Office	89
Hangtárcsázó	91
Hangos keresés	91
Write and go	92

Beállítások 93

A Beállítások menü megnyitása	93
Vezeték nélküli és hálózati	93
Hívásbeállítások	94
Hangok és kijelző	95
Hely és biztonság	96
Alkalmazások	97
Fiókok és szinkronizálás	98
Védett adataim	98
SD-kártya és telefon tárhely	98
Keresés	99
Területi és szövegbeállítások	99
Kisegítő lehetőségek	101
Szövegfelolvasó	101

Dátum és idő 101

A telefon névjegye 101

Hibakeresés 102

Biztonsági és használati
információk 107

Index 115

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv



Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszt szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.




- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló, vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- 2 Vegye le a hátlapot.

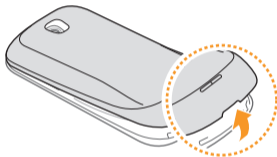


 Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Helyezze be a SIM-kártyát.

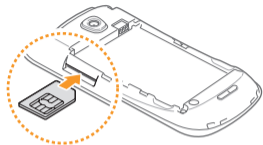


- A SIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranszínű érintkezők felfelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.
- A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát.

4 Helyezze be az akkumulátort.

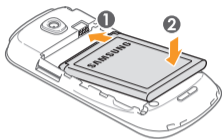

5 Tegye vissza a hátlapot.

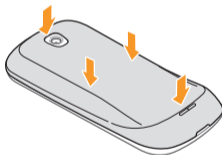

Az akkumulátor feltöltése


A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A telefon a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.




A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a telefon károsodását okozhatják.



Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az  akkumulátorikon ilyenkor üres és piros színűre vált. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltsse fel az akkumulátort.

› Töltés a töltővel

- 1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós csatlakozó fedelét.
- 2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

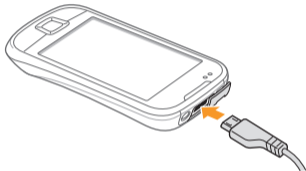

- ! A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

- 3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.



- A telefont töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

- 4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzattól.



- A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a telefonból. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.

› Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

- 1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós csatlakozó fedelét.
- 2 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mini USB) a többfunkciós csatlakozóba.


3 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

 A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a telefonból, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiás fájlok tárolásához memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).


 A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártyaszabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a telefonnal. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a telefon, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.



- A telefon a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a telefon a kártya újraformázását fogja kérni.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmapái az /sdcard/sd mappában jelennek meg.

1 Vegye le a hátlapot.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranszínű érintkezőkkel felfelé.

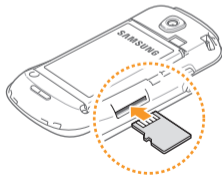

- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
- 4 Tegye vissza a hátlapot.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

- 1 Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **SD-kártya és telefon tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.
- 2 Vegye le a hátlapot.
- 3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
- 4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
- 5 Vegye ki a memóriakártyát.
- 6 Tegye vissza a hátlapot.



Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.


Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **SD-kártya és telefon tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a telefonon tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

- 1 Vegye le a hátlapot.
- 2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

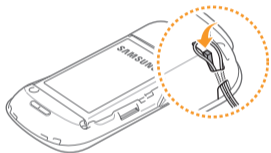

- 3 Tegye vissza a hátlapot.



Használatbavétel

A telefon be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [⓪] gombot. A készülék automatikusan kapcsolódik a mobiltelefon-hálózathoz.

A készülék első bekapcsolásakor, érintse meg az Android képet a készüléken és kövesse a készülék utasításait.

A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [⓪] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** parancsot.



- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és egyéb utasításokat.
- A telefon kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [⓪] gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.






Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése





› Gombok

Gombok	Művelet
 Be- és kikapcsoló gomb	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); érintőképernyő lezárása.
 Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása. Google Search keresősáv megnyitása (hosszan lenyomva).
 Kezdőlap	Visszatérés a készenléti képernyőre. A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
 Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
 Hangerő	A telefon hangerejének szabályozása.











› **Állapotjelző ikonok**





A kijelzőn megjelülő ikonok régióknén és szolgáltatóként eltérhetnek.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	GPS bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Beszédcélú hívás zajlik
	Tartásban lévő hívás
	Kihangosító bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Memóriakártya behelyezve
	Nincs behelyezve SIM- vagy USIM-kártya

Ikon	Leírás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Rezgés bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	FM rádió bekapcsolva a háttérben

Ikon	Leírás
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
de. 10:00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához szükséges alapvető műveleteket.



- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.



- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujjá hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Léptetés, lapozás, görgetés: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.

- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.



- Ha egy adott ideig nem használja a telefont, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [⊙] gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt bármelyik gombot megnyomva, majd pöccintse meg az ujjával a szürke ablakot.

A képernyő ismertetése

Amikor a készülék képernyő állapota van, a képernyő látható. A képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A képernyő több panelből áll. A panelek közti váltáshoz lapozzon balra vagy jobbra. A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a képernyő kívánt paneljére léphet.

▶ Elemek felvétele a képernyőre

A képernyőt saját igényeinek megfelelően átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (kisalkalmazásokat) és mappák felvételével.

Elemek felvétele a képernyőre:

- 1 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a képernyő üres területét.

2 Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:

- **Samsung widgetek:** Samsung widgetek hozzáadása.
- **Widgetek:** Android widgetek hozzáadása.
- **Gyorsgombok:** Különböző elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
- **Mappák:** Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
- **Háttérképek:** A háttérkép beállítása.



Az elérhető elemek a képernyő aktuális üzemmódjától függően változhatnak.

▶ Elemek mozgatása a képernyőn

- 1 Érintse meg az áthelyezendő elemet, és tartsa rajta az ujját.
- 2 Húzza az elemet a kívánt helyre. Az elem eközben kinagyítva látható.

▶ Elemek eltávolítása a képernyőről

- 1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. Az elem nagyítva jelenik meg, és az alkalmazásterületen megjelenik a kuka ikon, vagyis az alkalmazásterület a képernyő alsó részén kukává változik.
- 2 Húzza az ikont a kukába.
- 3 Amikor az elem és a kuka is piros színűvé válik, engedje el az elemet.

▶ A gyorsgombokat tartalmazó panel használata

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához képernyőre állapottól vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét, és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, és hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, hívásokat, eseményeket vagy a feldolgozás állását tartalmazza. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat használhatja:

- **Wi-Fi:** A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ▶ 80. o.
- **Bluetooth:** A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ▶ 78. o.
- **GPS:** A GPS-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Rezgés:** A Rezgés mód be-, illetve kikapcsolása.






A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

▶ Panelek hozzáadása és eltávolítása a képernyőre

A képernyőre új paneleket vehet fel, illetve paneleket távolíthat el róla, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

- 1 Képernyőre állapottól nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

- 2 Új panelek hozzáadásához válassza a , panelek eltávolításához pedig a  ikont.
- 3 Nyomja meg a [] gombot → válassza a **Ment** lehetőséget.


Alkalmazások megnyitása

A készüléken tárolt alkalmazások megnyitása:

- 1 Az alkalmazáslista megnyitásához készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás-képernyőhöz.
A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a megfelelő menüképernyőre léphet.
- 3 Válasszon egy alkalmazást.



- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Parancsikont úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont áthelyezheti a készenléti képernyő tetszőleges pontjára.


- 4 A [] gombot megnyomva visszatérhet az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig visszatérhet a készenléti képernyőre.



A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Tájolás** menüpontot.

Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint elrendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

- 1 Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
- 2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.

- 3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné. Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja. A leggyakrabban használt alkalmazásokat a **Kezdőlap** mellett is elhelyezheti.
- 4 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Ment** lehetőséget.

› Legutóbbi alkalmazások megnyitása

- 1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőképernyő gombot.
- 2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A dátum és az idő beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időt és a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

› Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Hallható válogatás** lehetőséget.

› A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

› Váltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következők valamelyikét:

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a # gombot.
- Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [Ⓞ] gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.

› A csengőhang módosítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
- 2 Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot → válassza a **Háttérkép** lehetőséget → egy beállítást.
- 2 Válasszon egy képet.
- 3 Válassza a **Ment** vagy a **háttérkép beállítása** lehetőséget.



A Samsung nem felelős az készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
- 2 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
- 3 Válassza az **OK** lehetőséget.



A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Feloldóminta beállítása

Feloldóminta beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Feloldóminta beállítása** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.

- 4 Válassza a **Folytat** lehetőséget.
- 5 Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
- 6 Válassza a **Megerősít** lehetőséget.



- Miután beállított valamilyen feloldómintát, a telefon minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt rajzolnia. Ha azt szeretné, hogy a telefon ne kérje a feloldómintát, törölje a jelet a **Hely és biztonság** elemcsoportban a **Mintát kér** jelölőnégyzetből.
- Ha elfelejti a feloldómintát, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtisztá szoftverek okozta károkért.

› SIM-kártya zárolása

A telefont a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

- 1 Készletléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-kártya zár beállítása** → **SIM-zár** lehetőséget.
- 2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.




- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN-kódot, a rendszer tiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK-kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK-kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye el a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Mobilkövető beállítása** lehetőséget.
- 2 Adjon meg egy 8 számjegyű álló mobilkövető jelszót, megerősítésként írja be újból, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a Címzett mezőt, és írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.
- 4 Írja be a küldő nevét.
- 5 Írja be a címzetteknek küldendő szöveges üzenetet.
- 6 Válassza a **Mentés** → **Elfogad** lehetőséget.

 Elvesztett készülékét a weben is ellenőrizheti. Az erre a szolgáltatásra vonatkozó részletes információkért látogassa meg a <http://www.samsungdive.com> webhelyet.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 99. o.

› Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusa módosítható. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → billentyűzettípust (Swype vagy Samsung).

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

- 1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.



3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről. A szó bekerül a szövegbeviteli mezőbe.


4 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–3. lépést. További karakterek beírásához érintse meg hosszan a gombokat.

Az alábbi gombokat is használhatja:




Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás az ABC beviteli mód és a szimbólum-/számbeviteli mód között.
3	Bevitt szöveg törlése.
4	Sortörés.
5	Szóköz beszúrása.



- A Swype billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a [↵] gombot.
- A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítéséhez válassza a  lehetőséget.

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1 Válassza a  ikont, majd válasszon szövegbeviteli módot. Két billentyűzetalapú beviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézírási beviteli mód közül választhat.

2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:



Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás az ABC beviteli mód és a szám-/szimbólumbeviteli mód között.
3	A szövegbeviteli mód megváltoztatása. A billentyűzet beállításainak megnyitása (hosszan megérintve).
4	Bevitt szöveg törlése.

Szám	Művelet
5	Sortörés.
6	Szóköz beszúrása.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

- 1 Álljon a kurzorral oda, ahol el szeretné kezdeni a kijelölést.
- 2 Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
- 3 A beállítások listájáról válassza a **Szöveg kijelölése** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a képernyőt ott, ahol be szeretné fejezni a kijelölést.
- 5 Érintse meg hosszan a kijelölt szöveget.
- 6 A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** parancsot, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** parancsot.

- 7 Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
- 8 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

Alkalmazás telepítése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
- 2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** (Elfogad) lehetőséget.
- 3 Válasszon kategóriát → egy elemet.
- 4 Válassza az **Install** (Telepítés) (ingyenes alkalmazások esetén) vagy a **Buy** (Vásárlás) lehetőséget.
Ha az **Install** (Telepítés) lehetőséget választja, az alkalmazás letöltése azonnal megkezdődik.
Ha a **Buy** (Vásárlás) lehetőséget választja, meg kell adnia hitelkártyája adatait. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazás eltávolítása

- 1 Az Android Market kezdőképernyőjén nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Downloads** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
- 3 Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat.



Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, hogy csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.



Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Internet** lehetőséget.
- 2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltsse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, válassza a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A készülék internetkapcsolata a szinkronizálás befejezése után sem szakad meg. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› A kiszolgálón levő fiók beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.

- 3 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a Facebook vagy a MySpace szolgáltatáshoz, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

› Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Automatikus szinkronizálás** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy fiókot.
- 4 Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

› Adatok kézi szinkronizálása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy fiókot.
- 3 Nyomja meg a [☰] gombot, → majd válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Információk keresése a Google Search segítségével

A webhelyek, valamint a készüléken tárolt alkalmazások és fájlok adatai között a Google Search szolgáltatással kereshet.

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [☰] gombot. A készenléti képernyőn megjelenik a Google Search keresősáv.
- 2 Írja be a keresendő szót, majd válassza a 🔍 ikont.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához a gombokat vagy az érintőképernyőt használhatja.

Hívás kezdeményezése

- 1 Készenléti állapotban válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
- 2 A hívás indításához válassza a  ikont.



Amikor az arca mellé tartja a telefont, a készülék automatikusan kikapcsolja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést.

3

A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.



- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 62. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a **Telefon** → **Hívásnapló** lehetőséget.
- A hangutasítás funkcióval hanggal is tárcsázhat. ► 91. o.

Hívás fogadása

1

Amikor hívás érkezik a készülékre, húzza a  ikont jobbra, amíg az **Fogad** felirat megjelenik.




Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.

2

A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Amikor hívás érkezik a készülékre, húzza a  ikont balra, amíg az **Elutasít** lehetőséget. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.


Ha a bejövő hívások elutasításakor üzenetet kíván küldeni, válassza az **Elutasítás üzenetben** felirat megjelenik.



Ehhez előbb állítsa be a hívóknak küldendő szöveges üzenetet. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Összes hívás** → **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget. Ezután válassza a **Létrehoz** lehetőséget, és hozza létre az üzenetet.

Külföldi szám hívása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd a + karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** gombot.

2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (ország hívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a  ikont.

› A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóhoz csatlakoztatja, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhat hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.



A mellékelt mikrofonos fülhallgatót kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték, és előfordulhat, hogy más telefonokkal vagy MP3-lejátszókkal nem kompatibilis.

› Hívás közben használható lehetőségek

Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
 - A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.
-  Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál telefon üzemmódot.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
 - Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **Fejh.** lehetőséget.
 - A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a **Beléptet** lehetőséget.
 - Második hívás tárcsázásához válassza a **Hív. h.ad** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.

- Ha hívásvárakoztatási hangjelzést hall, a második hívás elfogadásához húzza a  ikont jobbra, amíg az **Fogad** felirat megjelenik. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- A tartott hívás befejezéséhez válassza az **Átvált** → **Hívás befejezése** lehetőséget.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

➤ Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN) üzemmód, a hívásátírányítás vagy a híváskorlátozás.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Automatikus elutasítás engedélyezése** lehetőséget az automatikus elutasítás bekapcsolásához.
- 3 Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Létrehoz** lehetőséget.

- 5 Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a **Ment** parancsot.
- 6 További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-5. lépést.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.
- 2 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátírányítás bekapcsolása

A hívásátírányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Hanghívás** → **Hívásátírányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy helyzetet.
- 3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Hanghívás** → **Híváskorlátozás** lehetőséget.
- 2 Válasszon letiltandó hívástípust.
- 3 Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Hanghívás** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Hívásnapló** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Megtekintés** lehetőséget → egy beállítást a hívásnaplók rendezéséhez.
 A hívásnaplók közül közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek, gyorsan megpöccintve az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.
- 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.



A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az elutasítandó számok listájára.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és e-mailek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.



Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Névj.** lehetőséget.
A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a legutóbbi címzettek közül vagy egy másik beállítást választva a hívócsoportok közül.

- 3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☺] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- 5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Multimédiás üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Névj.** lehetőséget.
A telefonszámot vagy e-mail címet beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a legutóbbi címzettek vagy egy másik gombbal a hívócsoportok közül.
- 3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.
- 4 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

5 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Csatolás** lehetőséget → egy beállítást és egy csatolandó elemet.

A fájl kiválaszthatja a fájllistáról, illetve készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

6 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése


1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.

Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan a küldők neve szerinti üzenetszálakba vannak csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet az üzenetszálból.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Melléklet ismételt lejátszásához érintse meg az üzenetképernyőt, majd válassza a  ikont.
- Válaszúzenet írásához válassza ki a szövegbeviteli mezőt, írja be az üzenetet, majd az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.
- Az üzenet továbbításához válassza a [☰] → **Továbbítás** parancsot.
- Az üzenet törlés elleni védelméhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Üzenet védelme** lehetőséget.
- A mellékletek mentéséhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Csatolt tételek** lehetőséget.
- Az üzenet SIM-kártyára vagy a telefonra másolásához nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Másolás SIM-re** vagy **Másolás telefonra** lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Üzenetek törlése** lehetőséget.
- Az üzenet adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Üzenet részleteinek megtekintése** lehetőséget.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.
- 2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.



A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn. Ha címkével látta el valamelyik üzenetet, a címke egy színes téglalapban tűnik fel az üzenet mellett.



- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› E-mail küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Compose** lehetőséget.
- 3 Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
- 4 Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
- 5 Képfájl csatolásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Attach** lehetőséget → egy fájl.
- 6 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Send** parancsot.

› E-mailek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy e-mailt az üzenetszálak listájáról.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a **Reply** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a **Reply to all** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenetet a **Forward** paranccsal továbbíthatja másoknak.
- A mellékleteket az **Preview** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Download** paranccsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet az **Archive** paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Delete** paranccsal törölheti.
- A régebbi üzeneteket az **Older** paranccsal tekintheti meg.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

- 1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
- 2 Válassza a **Change labels** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenet megcsillagozása

- 1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
- 2 Válassza az **Add star** lehetőséget. Az üzenet melletti csillag ikon elszíneződik.

Üzenetek szűrése

- 1 A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **View labels** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Írja be az e-mail címét és a jelszavát.

3 Válassza a **Tovább** lehetőséget (Google Mail, Yahoo AOL, és Windows Live e-mail fiókok esetén) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb vállalati e-mail fiókok esetén).

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, tetszés szerint válthat az e-mail fiókok között; ehhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Fiókok** lehetőséget, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

› E-mail küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.

2 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Új üzenet** parancsot.

3 Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

Az e-mail címet beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a legutóbbi címzettek vagy egy másik gombbal a csoportok közül is.

4 További címzettek felvételéhez válassza a Cc vagy Bcc (Másolat vagy Titkos másolat) mezőt.

5 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.

6 Az üzenet megírásához válassza a szövegbeviteli mezőt.

7 Válassza a **Csatolás** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

8 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.



Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.
- 2 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Frissít** lehetőséget az üzenetlista frissítéséhez..
- 3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Válaszolhat az üzenetre a **Válaszol** paranccsal.
- Törölheti az üzenetet a **Töröl** paranccsal.
- Válaszolhat az üzenet minden címzettjének a **Válasz mind.-nek** paranccsal.
- Megtekintheti a mellékleteket a **Megnyit** paranccsal. Elmentheti azt a készülékre a **Mentés** paranccsal.
- Az üzenet továbbításához válassza a [☰] → **Tov.küld** parancsot.

Talk

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.


› Ismerősök felvétele a barátok listájára

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Talk** lehetőséget.
A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
- 2 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Add friend** lehetőséget.
- 3 Írja be barátja e-mail címét, majd válassza a **Send invitation** lehetőséget.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

➤ A csevegés megkezdése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Talk** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
- 3 Írja be az üzenetet, majd válassza a **Send** parancsot.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☺] gombot → válassza az **Egyebek** → **Insert smiley** lehetőséget.
- 4 Ha váltani szeretne a csevegőpartnerek között, nyomja meg a [☺] gombot → válassza a **Switch chats** lehetőséget.
- 5 A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [☺] gombot → válassza az **End chat** lehetőséget.

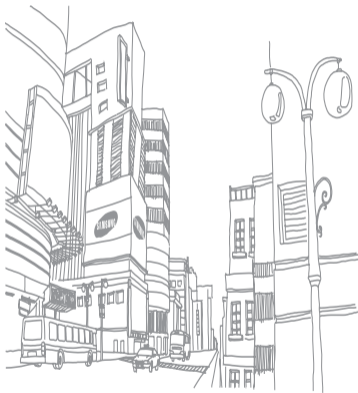

Szórakozás

Fényképező

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2048×1536 képpontos (3,2 megapixel), videofelvételeket pedig 320×240 képpontos felbontásig készíthet.

A fényképezőgép használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyezni.

› Fényképezés

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.



- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Művelet
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. <ul style="list-style-type: none"> ☰: Felbontás ☉: Fénymérő típusa 1038: Készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) 📁: Tárolóhely
2	A fényképezési mód megváltoztatása.



Szám	Művelet
3	A téma megváltoztatása.
4	A fényerő beállítása. Az érték növeléséhez válassza a +, csökkentéséhez pedig a – ikont.
5	A fényképezőgép beállításainak módosítása.
6	Váltás videokamerára.
7	Fényképezés.
8	Az utoljára készített fénykép vagy videó megtekintése.

4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

5 A fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont. A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a  ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.




- A képek nagyításához használja a  ikont, kicsinyítésükhöz pedig a  ikont. A nagyítási/kicsinyítési funkciót a képernyő dupla megérintésével is elérheti.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.



Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

- 3 Válassza a  ikont → egy témát → a  ikont.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 A fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont.
- 6 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Sorozatfelvétel készítése



Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha játszó gyerekeket vagy sporteseményeket fényképez.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Folyamatos** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Érintse meg hosszan a  ikont. A fényképezőgép a kioldógomb felengedéséig folyamatosan fényképez.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.




- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

- 3 Válassza a  → **Panoráma** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Az első fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont.
- 6 Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.
Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
- 7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismétlje meg a 6. lépést.

› Egyesített fénykép készítése


Elkészíthet két képet ugyanazzal a háttérrel, majd a két kép jobb és bal felét egyetlen fényképpé egyesítheti. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha magáról és egy barátjáról szeretne fényképet készíteni, de nincs senki, aki elkészíthetné a képet.


- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

- 3 Válassza a  → **Önmagam hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Az első fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont.
Az első fénykép bal fele átlátszó vezetőként jelenik meg, amely segíti a következő kép elkészítését.
- 6 Hajtsa végre az esetlegesen szükséges beállításokat a vezető segítségével.
- 7 A második fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont.
A készülék automatikusan egy fényképpé egyesíti az első fénykép bal felét és a második fénykép jobb felét.

▶ **Mozgást ábrázoló fénykép készítése**

Fényképeket készíthet egy mozgó témáról, majd a képeket a mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesítheti.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Akciófelvétel** lehetőséget.

- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont az első fénykép elkészítéséhez.
- 6 A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát.
A készülék automatikusan elkészíti a következő képet.
- 7 Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem készíti a mozgást ábrázoló képhez szükséges összes felvételt.

▶ **A fényképezőgép beállításainak testreszabása**


Fényképezés előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Makró	A Makró üzemmód bekapcsolása közeli képek készítéséhez.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.

Opció	Művelet
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.


Fényképezés előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:


Opció	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.



Opció	Művelet
GPS	<p>Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez.</p>  <ul style="list-style-type: none"> A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. A másik lehetőség, hogy a Vezeték nélküli hálózatok használata lehetőséget választja. ► 96. o. Bár vezeték nélküli hálózatok használata közben a GPS ikon villog, az Ön helyadatai már rögzítettek.
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.

Opció	Művelet
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.


› Videó készítése

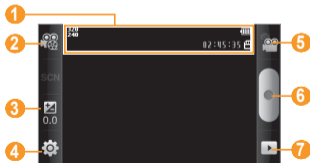- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 A  ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.
- 4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.




Szám	Művelet
1	A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése. <ul style="list-style-type: none"> • : Felbontás • 02:45:35: A rögzíthető videó hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Tárolóhely
2	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
3	A fényerő beállítása. Az érték növeléséhez válassza a +, csökkentéséhez pedig a – ikont.
4	A videokamera beállításainak módosítása.
5	Váltás fényképezőgépre.
6	Videó rögzítése.
7	Az utoljára készített fénykép vagy videó megtekintése.

5 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

6 A felvételt a  ikont kiválasztva indíthatja el.

7 A felvétel leállításához válassza a  ikont.

A telefon automatikusan menti a videót.

 Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

Videofelvétel után a videók megtekintéséhez válassza a  ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Videó készítése előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Opció	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel	A hang be- és kikapcsolása.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.


Videók

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).



- Szoftvertől függően előfordulhat, hogy a telefon egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót.
- 3 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

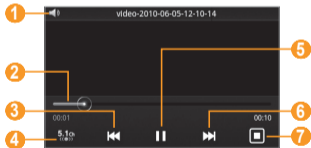

Szám	Művelet
1	Hangerő beállítása.

Szám	Művelet
2	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.
3	A lejátszás újraindítása, illetve ugrás az előző videóra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
4	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
5	A lejátszás szüneteltetése. A lejátszás folytatásához válassza ugyanezt az ikont.
6	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
7	A videoképernyő méretarányának megváltoztatása.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a memóriakártyán tárolt fényképeket és videókat.



› Használható fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png
Videó	<ul style="list-style-type: none"> Kiterjesztés: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD





- Szoftvertől függően előfordulhat, hogy a telefon egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

› Fényképek megtekintése


- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
- 3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a  vagy a  ikont.
Az adott napon készített fényképek vagy videók megtekintéséhez válassza az alul lévő fülön látható nyilakat, vagy húzza a fület jobbra vagy balra.
- 4 Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:


- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyításához használja a  ikont, kicsinyítésükhöz pedig a  ikont. A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).

- A fotók és videók diavetítéséhez válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- További, a fényképekkel kapcsolatos funkciók, például a megosztás, a törlés vagy a szerkesztés használatához válassza a **Menü** lehetőséget.

› Videofelvétel lejátszása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát → egy lejátszandó videót (a  ikon jelzi).
- 3 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a készüléket balra.
- 4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti. ► 53. o.

› Képek és videók megosztása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy névjegyet, majd nyomja meg a [] gombot.

- 3 Válassza ki a kép- vagy videófájlokat.
- 4 Válassza **Megosztás** lehetőséget → egy megosztási beállítást.
- 5 Válassza ki a multimédiás üzenetben, e-mailen vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül kapott fájlt, vagy töltsse fel a fájlt egy internetes albumba vagy egy közösségi webhelyre.

Zenelejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma



- A következő formátumú fájlokat is megnyithatja, ha a **Saját fájlok** mappából, multimédiás üzenetből vagy a böngészőprogramban nyitja meg őket: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota.
- Szoftvertől függően előfordulhat, hogy a telefon egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A Samsung nem vállal felelőséget a készüléken található zenék használatáért.

› Zenefájlok felvétele a telefonra

Először másoljon fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 31. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► 83. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 79. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 84. o.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ► 84. o.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy memóriakártyára való átvitele után:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Balra vagy jobbra lapozva válasszon zenekategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenefájlt.

4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	Hangerő beállítása.
2 ¹	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
3 ¹	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.

Szám	Művelet
4	A lejátszás újraindítása, illetve ugrás az előző videóra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5	Az aktuális lejátszási lista megnyitása.
6	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
7 ¹	Az ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
8	Lejátszás szüneteltetése. A lejátszás folytatásához válassza a ► ikont.
9	Ugrás a következő zeneszámba. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.



Az SRS WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciartományban kristálytisza hangokkal.

› Lejátszási lista létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lejátsz. listák** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
- 4 Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.
- 5 Válassza a **Zene hozzáadása** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [≡] → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

› Dalok hozzáadása a gyorslistához

A gyorslistára is felvehet dalokat, és azokat lejátszási listaként mentheti. Lejátszás közben nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Gyors- listára** lehetőséget az aktuális zeneszám gyorslistára való felvételéhez.

A gyorslista előhívásához válassza a zenelejátszó főképernyőjén a **Lejátsz. listák** → **Gyorslista** lehetőséget. A gyorslista lejátszási listaként való mentéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Lej.lista mentése** lehetőséget.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.

- 3 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
Effektus	Hangeffektus kiválasztása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Megjelenés	Animált megjelenítési mód kiválasztása a lejátszáshoz.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz a mellékelt mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Az FM rádió hallgatása

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ► ikont. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék elindítja az automatikus hangolást.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	Hangerő beállítása.
2	FM rádió kikapcsolása. A rádió bekapcsolásához válassza a ► ikont.
3	Frekvencia módosítása 0,1 MHz-cel.
4	Fogható rádióállomás keresése.

Szám	Művelet
5	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
6	A hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a telefon hangszórója).
7	A frekvenciát a csúszka jobbra vagy balra húzásával módosíthatja.
8	Az FM rádió beállítása az állomások automatikus újrahangelésére, ha gyenge a rádióadó jele.

▶ Rádióállomás automatikus mentése

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Keresés** lehetőséget → egy keresési beállítást. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

4 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [↩] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

➤ Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
- 4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.
- 5 Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

➤ Az FM rádió beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
RÉGIÓ	Régió kiválasztása.
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben.
Állomásazonosító megjelenítése	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekvencia	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
Rádió automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után kikapcsoljon.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan lehet a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát készíteni és azt kezelni. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Új névjegy** lehetőséget.
- 3 Válasszon memóriahelyet.
- 4 Írja be a névjegyadatokat.
- 5 A név memóriába mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget.
- 2 Írja be a telefonszámot.
- 3 Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → **Új névjegy** lehetőséget.
- 4 Válasszon memóriahelyet.
- 5 Írja be a névjegyadatokat.
- 6 A név memóriába mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegyek importálása és exportálása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [**≡**] gombot → válassza az **Egyebek** → **Importálás exportálás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az importálási vagy exportálási beállítást.
- 4 Névjegyek importálásához válasszon importálási opciót.

› Névjegy keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
- 3 Jelölje ki a kívánt névjegyet.



Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a telefonszámot vagy a **Hívás** lehetőséget választva.
- üzenetet küldhet neki az **Üzenet küldése** lehetőséget választva.
- e-mail küldése a **E-mail küldése** lehetőség kiválasztásával.
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a [≡] gombot megnyomva → a **Szerkeszt** lehetőséget választva.
- megoszthatja másokkal a névjegyadatokat a [≡] gombot megnyomva → a **Névjegy küldése** lehetőséget → egy beállítást választva.

› Gyorshívószám beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Gyorshívó gombok** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.



Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

› Saját névjegykártya létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Saját profil** lehetőséget.
- 3 Írja be személyes adatait.

4 Válassza a **Ment** parancsot.



Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

› Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ismerősök szerzése** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

› Csoport létrehozása a nevekől

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegyek másolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy névjegyet.
- 3 Nyomja meg a [≡] gombot, majd válassza a másolás funkciót (a telefonról a SIM-kártyára vagy fordítva).

› A kommunikációs napló megtekintése

Megtekintheti az üzenetek, e-mailek vagy SNS-üzenetszálak kommunikációs naplóját.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Előzmények** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

› A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Tevékenységek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása


- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írja be az adott esemény adatait.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

› Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy dátumot a naptárban. Havi nézetben egy apró háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt állított be.
Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Megnyitás** lehetőséget, írja be a dátumot a + vagy a - ikon segítségével, végül válassza a **Beállítás** lehetőséget.
Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Ma** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.
 Másoknak is elküldheti az eseményt a [≡] gomb megnyomásával → majd a **Küldés** lehetőség → végül egy beállítás kiválasztásával.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

- 1 Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén.
- 2 Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
- 3 Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.

- 2 Ha van mentésre váró jegyzet, válassza az **Új jegyzet** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írja be a jegyzet szövegét.
- 4 A háttérszín kiválasztásához nyomja meg a [↶] gombot.
- 5 Válassza a **Ment** parancsot.

› Jegyzetek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
- 2 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet. A jegyzetek listáján található összes jegyzet részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Teljes méret** lehetőséget.



Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválaszt egy küldési lehetőséget.

Hangrögzítő


Ismerje meg a telefon hangrögzítőjének kezelését. A hangjegyzeteket beállíthatja hívás csengőhangjaként vagy riasztási hangként is.

› Hangjegyzet felvétele

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögz** lehetőséget.
- 2 A felvételt a ● ikonnal indíthatja el.
- 3 Beszéljen a mikrofonba.
- 4 Ha befejezte, válassza a ■ ikont. A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.
- 5 További hangjegyzetek felvételéhez válassza a ● ikont a képernyő alsó részén.

› Hangjegyzet lejátszása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögz** lehetőséget.
- 2 Válassza a ☰ ikont.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt hangjegyzetet egy lejátszási listáról.
- 4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

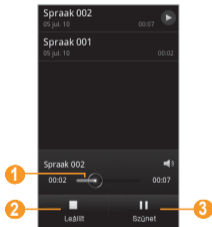

Szám	Művelet
1	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
2	Lejátszás leállítása.
3	Lejátszás szüneteltetése. A lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.



A hangjegyzetet elküldheti másoknak a [☰] gombot megnyomva → a **Megosztás** lehetőséget → egy megosztási beállítást választva.

Internet

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.



- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza a **Internet** lehetőséget.

Adott weblap megnyitásához válassza az URL-beviteli mezőt, írja be a webcímet (URL), majd válassza a **Indít** lehetőséget.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:



A fenti képernyő régióként és szolgáltatóként eltérhet.

Szám	Művelet
1	A megnyitni kívánt weblap internetes címének beírása.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg duplán a képernyőt. Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- RSS-hírcsatorna hozzáadásához nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **RSS-feedek hozzáadása** lehetőséget. Az RSS-hírcsatornát a Google Reader alkalmazással olvashatja.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.


- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Frissítés** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Egyebek** → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Egyebek** → **Ker. az oldalon** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne kijelölni a weblapon, nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Egyebek** → **Szöveg kijelölése** lehetőséget. Jelölje ki az ujjával a kívánt szöveget. A kijelölt szöveg a vágólapra kerül, így bárhová beillesztheti azt.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.

- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Letöltések** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

➤ Információk keresése hanggal




Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a címezőt.
- 3 Válassza a  ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

➤ A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Könyvjelzők** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Hozzáad** lehetőséget. A megtekintett weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.
- 4 Írja be a weblap címét és internetes címét (URL).
- 5 Válassza az **OK** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- Weboldal megnyitásához válassza a **Megnyitás** lehetőséget.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Par.ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.

- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk. megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

› Több weblap megnyitása


Több weblapot is megnyithat, és váltogathat közöttük.

- 1 Nyisson meg egy weblapot, majd nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- 2 Az új ablakban nyisson meg egy újabb weblapot.
- 3 További weblapok megnyitásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ablakok** → **Új ablak** lehetőséget.
- 4 Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ablakok** lehetőséget, majd válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

› RSS-hírcsatornacím felvétele

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Internet** lehetőséget.
- 2 Nyisson meg egy RSS-hírcsatornát tartalmazó weblapot.
- 3 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **RSS-feedek hozzáadása** lehetőséget.
- 4 A Google Reader megnyitásához válasszon egy RSS-hírcsatornát, majd tekintse meg a weblapot.

› Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Leglátogatottabb** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.



A jobb oldalon található csillag ikon kiválasztásával hozzáadhat egy weblapot a könyvjelzők listájához.

Layar

A Layar segítségével különböző helyszíneken böngészve valós idejű helyi információkat vagy térképeket kereshet az eszköz fényképezőgépe segítségével, valamint megoszthatja ezeket az információkat másokkal.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Layar** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Maps

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.





- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A Google Maps használatához ki kell választania a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Vezeték nélküli hálózatok használata** és **GPS-műholdak használata** lehetőséget.

› A térképnézet megváltoztatása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
- 2 A bevezetőablak bezárásához válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Layers** lehetőséget → válasszon egy megtekintési módot.

› Keresés a térképen

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
- 2 Görgesse a térképet.
- 3 Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a kijelzőt, majd nagyításhoz válassza a , kicsinyítéshez pedig a  ikont. Használhatja a kétujjas nagyítást is

› A tartózkodási hely megkeresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **My Location** lehetőséget.

› Konkrét hely keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Search** lehetőséget.
- 3 Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
 - Írja be a címet.
 - Adja meg a keresett hely kategóriáját.
 - Válasszon ki egy korábban meglátogatott címet vagy egy kategóriát a listáról.
- 4 Válassza a 🔍 ikont.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Directions** lehetőséget.
- 3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.

Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a  → **Contacts** vagy **Point on map** lehetőséget.

- 4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Go** lehetőséget.
- 5 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).
- 6 Válassza a **Show on map** lehetőséget.
- 7 Amikor végzett, nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Clear Map** lehetőséget.

› Tartózkodási hely megosztása a Google Latitude szolgáltatással

Ismerje meg, hogyan tudhatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Join Latitude** lehetőséget.

3 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Add friends** → lehetőséget.


4 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Add friends** → **Yes** lehetőséget.

Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

A barátaid tartózkodási helyét mutató jelzések megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **See map** lehetőséget.

YouTube

A YouTube egy ingyenes internetes videóadatfolyamszolgáltatás. Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

 Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.

2 Válasszon egy videót a listáról.

3 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a készüléket balra.

4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:






Szám	Művelet
1	Visszafelé keresés a fájlban.
2	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
3	Előrefelé keresés a fájlban.
4	Lejátszás szüneteltetése. A lejátszás folytatásához válassza a ► ikont.

› Videók megosztása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Érintsen meg hosszan egy videót.
- 3 Válassza **Share** parancsot → egy megosztási beállítást.




› Videók feltöltése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Upload** lehetőséget.
Válasszon egy videót az albumból, majd folytassa a 8. lépéssel.
Ha új videót szeretne felvenni és feltölteni, a fényképezőgép bekapcsolásához és a videokamera üzemmódra váltáshoz válassza a  ikont.
- 3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Irányítsa a lensét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

- 5 A felvételt a  ikonnal indíthatja el.
- 6 A felvétel leállításához válassza a  ikont.
- 7 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
- 8 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Sign in** lehetőséget.

Napi tájékoztató

Ismerje meg, hogyan juthat hozzá az adott napi időjárási, üzleti, hír- és naptár-információkhoz.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Napi tájékoztató** lehetőséget.
- 2 Válassza a  ikont az információk frissítéséhez.
- 3 A kívánt információkért lapozzon balra vagy jobbra.
 A képernyőn látható információ kiválasztásához válassza a  ikont.

Market

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
- 2 Keressen egy fájlt, és töltsse le a készülékre. ► 31. o.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg hasznos alkalmazás gyors és egyszerű letöltését teszi lehetővé a készülékre.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Az alkalmazások naprakészen tartásához frissítse egyszerűen alkalmazásait a Samsung Apps-en keresztül. Fedezze fel a hasznos alkalmazások tárházát, és tegye még jobbá mobiltelefonját.

- A Samsung Apps megnyitásához, készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Samsung Apps**.
- Widgetek elindításához válasszon egy üres részt a kezdőképernyőn, érintse meg addig, amíg egy menü meg nem jelenik. Ott válassza a **Samsung widgetek** lehetőséget a listából.
- Egy letöltött alkalmazást úgy indíthat el, hogy készenléti állapotban megnyitja az alkalmazás listát, majd kiválasztja a megfelelő alkalmazást.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A Samsung Apps használatához a készüléknek csatlakoznia kell az internethez mobilhálózaton vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül.
- Az internethez való hozzáférésért és az alkalmazások letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- A készülékre előre telepített alkalmazások és widgetek régióként és szolgáltatóként változhatnak.

Csatlakozás

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** lehetőséget.
- 2 A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Megnyithatja a gyorsgombokat tartalmazó panelt is, és ott is kiválaszthatja a **Bluetooth** lehetőséget.

▶ Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy eszközt.
- 3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a telefon és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.



Egyes készülékek, különös tekintettel a fülhallgatókra és az autós kihangosító kiegészítőkre, rögzített Bluetooth PIN-kóddal rendelkezhetnek, például: 0000. Ha szükséges, írja be a rögzített PIN-kódot.

▶ Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.
- 2 Nyomja meg a [] gombot → válassza a **Megosztás, Küldés, Küldés módja** vagy **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.
- 3 Keressen és párosítson a készülékhez egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

▶ Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Látható** lehetőséget. A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- 2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

- 3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Elfogad** lehetőséget (ha szükséges).

A fogadott adatokat a telefon típus szerint a megfelelő alkalmazáshoz vagy mappába menti. A zenei és hangfájlok például a Hangok mappába kerülnek, a névjegyek pedig a névjegyzékbe.

Wi-Fi

Ismerje meg a készülék vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).



A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Készletléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget. Megnyithatja a gyorsgombokat tartalmazó panelt is, és ott is kiválaszthatja a **Wi-Fi** lehetőséget.



A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1 Készletléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN (vezeték nélküli) hálózatokat.

2 A **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban válasszon hálózatot.

- 3 Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
- 4 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

▶ WLAN kézi hozzáadása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
- 3 Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül.

Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell adnia egy WLAN-profilt. ▶ 80. o.

▶ DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.



A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Beállít.** lehetőséget.
- 3 A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Opció	Művelet
Médiaszerver neve	Telefonja mint médiaszerver nevének beírása.
Média megosztása	Videók, képek és zenék más DLNA-kompatibilis eszközökkel való megosztásának bekapcsolása.

Opció	Művelet
Hozzáférési pontos hálózat	Kapcsolatprofil kiválasztása a DLNA-kapcsolatokhoz.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fájl lejátszása a telefonról más lejátszón** lehetőséget.
- 3 Válasszon médiakategóriát → fájlt.
- 4 Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdje a lejátszást.

6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.



Hálózati kapcsolattól és szerverről függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferegt módon történik.

› Mások fájljainak lejátszása a saját készüléken

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon** lehetőséget.
A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
- 3 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
- 4 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
- 5 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

› Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon keresztül egy másik lejátszón** lehetőséget.
A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
- 3 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
- 4 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
- 5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
- 6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-módokban a külön beszerezhető számítógépes adatkábelrel. A készüléket számítógéphez csatlakoztatva szinkronizálhatja fájljait a Windows Media Player programmal, közvetlenül írhat adatokat a készülékre, futtathatja a Samsung Kies programot, és a készüléket vezeték nélküli modemként használhatja.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsungmobile.com).

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** → **USB beállítások** → **Samsung Kies** lehetőséget.
- 2 A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
- 3 A külön beszerezhető számítógépes adatkábelrel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

- 4 Indítsa el a Samsung Kies programot, és a vezeték nélküli hálózaton át másoljon adatokat és fájlokat a számítógépről a telefonra vagy fordítva.
További tudnivalóért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

▶ Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** → **USB beállítások** → **Médiatár** lehetőséget.
- 2 A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
- 3 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

- 4 A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
- 5 Az előugró ablakba írja be, vagy módosítsa ott a készülék nevét (ha szükséges).
- 6 Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
- 7 Indítsa el a szinkronizálást.

▶ Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmapáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmapát is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.



A memóriakártya fájlmapája cserélhető lemezként jelenik meg, elkülönítve a beépítettmemóriától.

- 1 Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a telefonba.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** → **USB beállítások** → **Háttértár** lehetőséget.

- 3 A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
- 4 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel. Amikor a kapcsolat létrejött, nyissa ki a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza az **USB csatlakoztatva** → **Csatolás** lehetőséget.
- 5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
- 6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.



A telefon számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem teszi, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

› A készülék vezeték nélküli modemként való használata

A készüléket a számítógéphez csatlakoztatva modemként is használhatja, és kapcsolódhat az internethez a telefon hálózati szolgáltatásai segítségével.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** → **USB beállítások** → **Internet számítógépen** lehetőséget.
- 2 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
- 3 A telepítéskezelő megjelenésekor a szoftver telepítésének végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A telepítés végeztével megjelenik az internetkapcsolat aktiválására szolgáló ablak.
- 4 Hozzon létre modemes kapcsolatot a számítógépén.
A modemes kapcsolat létrehozásának módja a számítógép operációs rendszerétől függ.
- 5 Válassza ki a létrehozott modemes kapcsolatot, és írja be a szolgáltató által megadott azonosítót és jelszót.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van stopperóra és visszaszámláló használatára is.

› Új hangjelzés beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Adja meg az ébresztés beállításait.
Ha közvetlenül a hangjelzés leállítása után be szeretné kapcsolni a **Beállítás napi tájékoztatónak** funkciót, válassza a **Beállítás napi tájékoztatónak** lehetőséget.
- 4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.



Ha beállítja az **Intelligens jelzés** lehetőséget, a készülék egy természetes hangot fog lejátszani, és megjeleníti a hangjelzés képernyőt mindaddig, amíg a beállított hangjelzés ki nem kapcsol.

› A hangjelzés leállítása


Amikor a hangjelzés szól:

- A hangjelzés kikapcsolásához érintse meg hosszan a **Leállít** gombot.
- Ha a **Szundi** lehetőséget választja, az ébresztés egy megadott időtartam letelte után megismétlődik.

› Hangjelzés törlése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Töröl** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
- 4 Válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Világóra létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Város hozzáadása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
- 3 Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a .
- 4 További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.



A nyári időszámítás alkalmazásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget. Amikor megérinti az órát, az órán beállított idő 1 vagy 2 órával előre tolódik.

› A stopperóra használata

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
- 2 A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.

- 3 Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
- 4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.
- 5 A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Nullázás** lehetőséget.

› A visszazámláló időzítő használata

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
- 2 Adja meg a visszazámlálás időtartamát.
- 3 A visszazámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.
Miközben az időzítő a háttérben visszazámlál, a készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Más alkalmazások megnyitásához nyomja meg a Kezdőlap vagy a [↶] gombot.
- 4 Amikor az időzítő lejár, a hangjelzés leállításához érintse meg hosszan a **Leállít** elemet.

Kalkulátor

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

› Számítási műveletek végzése


- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kalkulátor** lehetőséget.
- 2 A matematikai alpműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.



A tudományos számológép használatához forgassa el a készüléket balra. Ha kikapcsolta az automatikus tájolást, nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kalkulátor** lehetőséget.
- 2 Végezze el a számításokat.

- 3 Válassza a  ikont a számológép-billentyűzet bezárásához. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.
- 4 Az előzmények törléséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Előzmények törlése** lehetőséget.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [≡] gombot az alábbi opciók használatához:

- Videó multimédiás üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használatával történő elküldéséhez válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.

- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- Egyéb szolgáltatások használatához, például áthelyezéshez, másoláshoz vagy átnevezéshez válassza az **Egyebek** lehetőséget.

ThinkFree Office

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg és szerkesztheti a készülékbe helyezett memóriakártyán tárolt dokumentumfájlokat. Ha rendelkezik fiókkal a ThinkFree webes szolgáltatások használatához, dokumentumait az interneten keresztül is kezelheti. Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: doc, docx, rtf, txt, xls,xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (a részleteket lásd a következő webhelyen: <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market>).

› Új dokumentum létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** lehetőséget.
- 2 Ha először indítja el az alkalmazást, megerősítésképpen válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Aktiválás most** → **Bezárás** lehetőséget a ThinkFree Office aktiválásához.
- 4 Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a [] gombot, → majd válassza az **Új** lehetőséget → egy dokumentumtípust.
- 6 Írja be a dokumentum nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 7 A képernyő alján található eszközök segítségével hozza létre a dokumentum tartalmát.
- 8 A szerkesztés befejeztével válassza az eszköztáron a mentés ikont, vagy nyomja meg a [] gombot → válassza a **Fájl** → **Mentés** lehetőséget.

› Dokumentum megtekintése és szerkesztése a készüléken

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget → egy dokumentumot.
- 3 Válassza ki a szövegekódolás típusát (ha szükséges).
- 4 Tekintse meg és szerkessze a dokumentumot igényei szerint.
 - Az oldalak közötti váltáshoz vagy a dokumentumban való mozgáshoz görgessen a megfelelő irányba.
 - A dokumentum nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomja meg a [F11] gombot → válassza a **Nagyítás/kicsinyítés** lehetőséget, vagy nyomja meg a [F11] gombot → válassza az **Egyebek** → **Méretezés** lehetőséget.
 - A nézet módosításához nyomja meg a [F11] gombot → válassza a **Kijelzés módja** lehetőséget. Acrobat PDF fájlok esetén nyomja meg a [F11] gombot → a könnyű olvasást biztosító nézet kiválasztásához válassza a **Olvasási nézet**, a normál oldalnézetre való visszatéréshez pedig a **Oldalnézet** lehetőséget.

- Az eszköztár megnyitásához és a dokumentum szerkesztéséhez (Word-, szöveg- vagy Excel-fájl) nyomja meg a [F11] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
- A dokumentum megtekintési vagy szerkesztési nézetének beállításához nyomja meg a [F11] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget, vagy nyomja meg a [F11] gombot → válassza az **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

5 A szerkesztés befejezése után mentse a dokumentumot.

› Dokumentumok kezelése online

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Online** lehetőséget.
- 3 Adja meg a fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
- 4 Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Hangtárcsázó

Ismerje meg, hogyan hívhat fel számokat és hogyan nyithat meg alkalmazásokat hangutasításokkal.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék csak amerikai angol nyelvű parancsokat ismer fel.
- A felismert nyelvek országonként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

› Névjegy felhívása hangtárcsázással

A hívandó fél nevének vagy telefonszámának bemondásával közvetlenül tárcsázhat számokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangtárcsázó** lehetőséget.
- 2 Mondja ki a „Call” vagy „Dial” szót, majd a kívánt nevet vagy telefonszámot. Az utoljára tárcsázott szám újrahívásához mondja ki az „Redial” szót.
A készülék tárcsázza a kiválasztott számot.

› Alkalmazás megnyitása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangtárcsázó** lehetőséget.
- 2 Mondja ki a „Open” szót, majd a kívánt alkalmazás nevét.
A készülék megnyitja a megfelelő alkalmazást.

Hangos keresés

Ismerje meg, hogyan kereshet információkat a weben hangutasításokkal.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangos keresés** lehetőséget.
- 2 Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weboldalakat.

Write and go

Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget, hogyan küldheti azt el üzenetként, hogyan töltheti fel közösségi webhelyre, és hogyan mentheti jegyzetként vagy naptári eseményként.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Write and go** lehetőséget.
- 2 Írja be a szöveget a szövegbeviteli panel segítségével.
- 3 Ha befejezte, válasszon egy lehetőséget a következők közül:
 - Az adott szöveget tartalmazó szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Üzenet küldése** lehetőséget.
 - A szöveg közösségi webhelyre való feltöltéséhez válassza az **Frissítés állapota** lehetőséget.
 - A szöveg jegyzetként vagy naptári eseményként történő mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.
- 4 A kiválasztott opciónak megfelelően küldje el az üzenetet, jelentkezzen be egy közösségi szolgáltatásba a szöveg feltöltéséhez, vagy hozza létre a jegyzetet vagy az eseményt.



Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és hálózati

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi:** A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 80. o.

- **Hálózati értesítés:** A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása:** WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth:** A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 78. o.
- **Eszköz név:** A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Látható:** Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközők keresése:** Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és kezelése.

› Mobilhálózatok

- **Adatroaming:** A beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangolóskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.

- **Hozzáférési pontok neve:** A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód:** Hálózati frekvenciasáv megadása.
- **Mobilszolgáltatók:** Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

› Szinkronizálás

Szinkronizálási profilok beállítása és a készülék szinkronizálása a megadott webkiszolgálóval.

Hívásbeállítások

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

› Összes hívás

- **Saját számot megjelenít:** Saját telefonszám kijelzése a hívott félnek (ehhez a szolgáltatáshoz be kell helyeznie a SIM- vagy USIM-kártyát).
- **Automatikus elutasítás:** Az automatikus elutasítás funkció engedélyezése vagy letiltása, és az automatikusan elutasítandó hívók listájának megadása.

- **Hívásfogadás:** Hívásfogadási mód beállítása — bármely gomb megnyomásával, illetve a készülék beállítása úgy, hogy egy bizonyos idő után automatikusan fogadja a hívást.
- **Előhívószám:** Az előhívószám tárcsázásának bekapcsolása és az előhívószámok beállítása.
- **Híváselutasítás üzenetben:** Az elutasított hívó feleknek küldendő üzenet kiválasztása.
- **Hívásállapot jelzőhangok:** A kapcsolódást, az eltelt perceket és a megszakadt vonalat jelző hang be- és kikapcsolása.
- **Jelzések hívás közben:** A hívás közbeni jelzések be- és kikapcsolása.

› Hanghívás

- **Hívásátirányítás:** A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **Híváskorlátozás:** A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
- **Hívásvárakoztatás:** A hívásvárakoztatás bekapcsolása, hogy akkor is tudjon bejövő hívást fogadni, amikor épp telefonál.
- **Automatikus újrahívás:** Az automatikus újrahívás funkció bekapcsolása, amellyel automatikusan újrahívhatók a létre nem jött vagy megszakadt hívások.

› Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése:** A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot, és újra kell indítania a készüléket.
- **PIN2 módosítása:** Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása.
- **Fixlista:** Számok és nevek felvétele a fixlistára.

› Hangposta

- **Hangposta:** A szolgáltató kiválasztása vagy másik szolgáltató beállítása a hangposta fogadására.
- **Hangposta:** A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

Hangok és kijelző

A készülék különféle hangjelzéseinek és a kijelzőnek a beállítása.

- **Csendes mód:** A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.

- **Csengetés hangereje:** A hívásokhoz és értesítésekhez tartozó csengőhangok hangerőszintjének beállítása.
- **Média hangereje:** A zene és a videók alaphangerejének beállítása.
- **Rendszerhangerő:** Az érintések visszajelző hangjának és a készülék be- és kikapcsolási hangjának alapértelmezett hangereje.
- **Telefon csengőhangja:** A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Telefon rezgése:** A beállítást választva a telefon rezgéssel jelzi a beérkező hívásokat.
- **Értesítési csengőhang:** Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang és az ébresztési hang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok:** A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Hallható válogatás:** A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.

- **Érintési visszajelzés:** A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Rezgés erőssége:** Az érintési visszajelzéshez tartozó rezgés erősségének beállítása.
- **SD-kártya értesítések:** A beállítást választva a telefon hangot ad ki, ha felismeri a memóriakártyát.
- **Tájéolás:** Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájéolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció:** A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.

Hely és biztonság

A telefon, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

- **Vezeték nélküli hálózatok használata:** A beállítást választva a készülék a vezeték nélküli hálózatokat használja a különféle helyek meghatározására, ha lehetőség van erre valamilyen alkalmazásban.
- **GPS-műholdak használata:** A GPS-funkciók engedélyezése a különféle helyek meghatározására, ha lehetőség van erre valamilyen alkalmazásban. A GPS használata esetén utcaszintig tekintheti meg az adott helyek elhelyezkedését.
- **Feloldóminta beállítása:** Feloldóminta beállítása a telefon lezárásának feloldásához.
- **Mintát kér:** A beállítást választva a telefon minden bekapcsoláskor kéri a beállított feloldómintát. Ily módon megelőzhető, hogy illetéktelenek feloldják a telefon lezárását.
- **Látható minta használata:** A beállítást választva a feloldóminta megrajzolás közben látható lesz a képernyőn.
- **Tapintási visszajelzés használata:** A beállítást választva a készülék rezeg, amikor megrajzolja a feloldómintát.
- **SIM-kártya zár beállítása:**
 - **SIM-zár:** A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
 - **SIM PIN módosítása:** A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Mobilkövető:** Az elveszett vagy elloptott készülék megtalálását segítő nyomkövető funkció be- és kikapcsolása. ► 27. o.

- **Mobilkövető beállítása:** A mobilkövetőt bekapcsolva (► 27. o.) megadhatja a következő beállításokat.



A választható beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- **Címzett beállítása:** Az elveszett készülék által küldött nyomkövető üzenet címzettjeinek megadása.
- **Samsung-fiók:** Az elveszett készülék távvezérlésére szolgáló Samsung-webfiók beállítása.
- **Jelszómódosítás:** A mobilkövető jelszavának módosítása.
- **Súgó:** A mobilkövető funkció súgójának elérése.
- **Látható jelszavak:** Alapértelmezés szerint a készülék a jelszó karakterei helyett biztonsági okokból csillagokat (•) jelenít meg. A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.:** Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Titkosítási tanúsítványok telepítése SD-kártyáról:** A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása:** Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.

- **Tárhely ürítése:** A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források:** A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése:** A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése. Az éppen futó vagy külső cégek által gyártott és már telepített alkalmazások megtekintéséhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Szűrő** lehetőséget.
- **Futó szolgáltatások:** Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési cállal.
- **Fejlesztés:**
 - **USB-hibakeresés:** Akkor válassza ezt a beállítást, ha a telefont számítógépes adatkábellel a számítógéphez csatlakoztatja. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.

- **Ébren maradás:** A beállítást választva az akkumulátor töltésekor a képernyő bekapcsolva marad.
- **Hamis helyek engedélyezése:** Színlelt helyeknek és szervizinformációknak a Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére való elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps:** A Samsung Apps frissítési értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcsolat a háttérben:** Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.

- **Automatikus szinkronizálás:** A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Saját helyadatok felhaszn.:** Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google-szolgáltatásokhoz.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

SD-kártya és telefon tárhely

A memóriakártyák és a telefon memóriafelhasználásának ellenőrzése, a külső és a beépített memória formázása.

Keresés

A Google Search beállításainak módosítása.

- **Google search settings:**
 - **Show web suggestions:** A beállítást választva a készülék javaslatokat jelenít meg kulcsszavak beírásakor.
 - **Search history:** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google-fiók keresési előzményeit.
 - **Manage search history:** A Google-fiók keresési előzményeinek kezelése.
- **Kereshető elemek:** A keresés hatókörébe bevonni kívánt elemtípusok kiválasztása.
- **Keresési gyorsgombok törlése:** A legutóbbi keresések által visszaadott adatok törlése.

Területi és szövegbeállítások

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Területi beállítások kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód kiválasztása

Válasszon egy billentyűzettípust (Swype vagy Samsung billentyűzet).

› Swype

- **Language:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **Auto-spacing:** A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto-capitalization:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Word Prediction:** A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Enable Tip Indicator:** A gyorsstípek kijelzésének bekapcsolása.
- **Audio Feedback:** A Swype billentyűzet hangjának be- és kikapcsolása.

- **Vibrate on keypress:** A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Display Trace:** A beállítást választva megadható, hogy az ujj elhúzása mennyi ideig maradjon látható a billentyűzeten.
- **Word Choice Window:** A szólista megjelenítési gyakoriságának beállítása.
- **Speed vs. Accuracy:** A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Auto-select word after:** Időtűllépés beállítása a szavak automatikus beszúrásához.
- **Swype Help:** A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Tutorial:** Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő gyors szövegbeviteli módot.
- **Version:** Verzióinformációk megtekintése.

› Samsung billentyűzet

- **Billentyűzettípusok:** Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírási beviteli képernyő kiválasztása.
- **Írás nyelve:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **XT9:** Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai:** Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal:** Be- vagy kikapcsolhatja a sweep szövegbeviteli módot. A beviteli módok között egyszerűen válthat, hogyha balra vagy jobbra görgeti a billentyűzetet.
- **Automatikus nagybetű:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai:** A kézírás felismerésének beállításait módosíthatja (például felismerés késleltetését, a vonal vastagságát és színét).
- **Tankönyv:** Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Kisegítő lehetőségek

A rezgés típusának és erősségének beállítása. A webről is telepíthet a készülékre olyan kisegítő alkalmazásokat, mint a Talkback vagy a Kickback.

Szövegfelolvasó

Az üzenetek szövegét hangosan felolvasó szövegfelolvasási szolgáltatás vagy az azt támogató alkalmazások beállításainak módosítása.

- **Példa meghallgatása:** A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Hangadatok telepítése:** Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Vezetés mód:** A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.
- **Mindig a saját beállítások használata:** Annak beállítása, hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban megadott beállításokat használja a gyáriak helyett.

- **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv:** A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

- **Automatikus:** Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása:** Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás:** A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum használata:** Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum kiválasztása:** Dátumformátum kiválasztása.

A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékszár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a SIM-zár menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készüléken a „Szolgáltatás nem elérhető” vagy a „Hálózati hiba” felirat olvasható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetőek el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen ismerje fel az utasításokat, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák törlése érdekében indítsa újra a készüléket.

- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a telefon lefagyott vagy nem reagál, nyomja meg a [Ⓛ] ikont kb. 8-10 másodpercig. A készülék ekkor automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához tölts fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két arany színű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobiltelefonnak elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobiltelefon rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a telefon javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájl típust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a telefont számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.



Biztonsági és használati információk

A biztonságos használat érdekében tartsa be ezeket a biztonsági és használati utasításokat.



Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a készüléket kisgyermektől és háziállatoktól távol

Tartsa a készüléket és annak minden tartozékát kisgyermek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását



A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A készüléket és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a készülék és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze készülékét a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a készülék súlyos károsodását okozhatja.

- Se az akkumulátort, se a készüléket ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a készüléket hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között.

Ha bármi okból azt feltételeznél, hogy a telefon interferenciába került a szabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a készüléket. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a készülékét. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a készülék robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Használat során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a billentyűket, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a billentyűk lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a készüléket egy Samsungügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a készülék a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.



Biztonsági rendszabályok

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közben a telefon használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a készüléket, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket, vagy a mobil szolgáltatásokat

A készüléke zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a készülékét, vagy váltson át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0° C alatt vagy 45° C felett).
- Az extrém hőmérsékletek a készülék károsodását okozhatják, valamint jelentősen csökkenthetik a készülék valamint az akkumulátor élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a készüléket óvatosan és körültekintően

- A készüléket ne szerelje szét, mert fennáll az áramütés veszélye.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a készüléket belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. A telefon beázása (folyadékok) hatására a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a készülék poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.

- A készüléke bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be készüléké, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Ha készülékébe vaku vagy fotófény van beépítve, kerülje a gyermekek és állatok szeméhez közel kerülést.
- Telefonja mágneses hatásoktól károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja készülékét huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például szívritmusszabálszókkal, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.



Fontos használati tudnivalók

A készüléke normál helyzetben használja

Kerülje a készülék belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a készülék javítását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti a telefon élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Ha nem használja húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát vagy a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya arany színű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos kibocsátási szintet (más néven fajlagos elnyelési arány, angol rövidítéssel SAR, azaz Specific Absorption Rate).

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,575 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

Az útmutató hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere



(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)



Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, az útmutatón vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

A HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK "AHOGY VAN" ALAPON ÉRTHETŐK EL. A SAMSUNG NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM KIFEJEZETTEN, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN OKBÓL. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŰ VÉLELMEZETT GARANCIA ELŐL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHETŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS, A SAMSUNG CÉG NEM VONHATÓ FELELŐSÉGRE, SEM SZERZŐDÉSBE, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, SEMMILYEN NEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, JOGI KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK A TARTALMAKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN TARTALMAZOTT VAGY AZOK SZEMÉLYES VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLTÁVAL SZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT.

A harmadik felek által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor

- behelyezés 9
- töltés 11

AllShare 81

automatikus elutasítás 36

beállítások

- alkalmazások 97
- dátum és idő 101
- fiókok és szinkronizálás 98
- hangok és kijelző 95
- hely és biztonság 96
- hívásbeállítások 94
- keresés 99
- kisegítő lehetőségek 101
- SD-kártya és telefon tárhely 98
- szövegfelolvasó 101
- területi és szövegbeállítások 99

védett adatok 98

vezeték nélküli és hálózati 93

beszédcélú hívások

- fogadás 33
- kezdeményezés 33
- opciók használata 35

Bluetooth

- adatfogadás 79
- adatküldés 79
- bekapcsolás 78
- eszközök keresése és párosítása 79

csatlakozás

- Bluetooth 78
- DLNA 81
- számítógép 83
- WLAN 80

Csendes mód 24

csengőhang 95

DLNA

lásd AllShare

e-mail

- fiókok beállítása 41
- küldés 42
- megtekintés 42

érintőképernyő

- feloldóminta 25
- használat 19
- lezárás 20

fájlkezelő 88

feloldóminta 25

fényerő, kijelző 25

fényképek

- fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 47
- fotózás téma szerint 47
- készítés 45
- kettő egyesítése 48
- megtekintés 55
- mozgás fényképezése 49
- panorámakép készítése 48
- sorozatfelvétel készítése 48

fényképezőgép

- fényképezés 45
- fényképezőgép testreszabása 49
- videokamera testreszabása 52
- videók készítése 51

Fixlista üzemmód 36

FM rádió

- állomások mentése 60
- hallgatás 59

galéria

- fájlformátumok 54
- fájlok megosztása 55
- fényképek megtekintése 55
- videók lejátszása 55

Google Mail 40

Google Maps 73

Google Talk 43

hangjegyzetek

- lejátszás 68
- rögzítés 67

hangjelzések

- kikapcsolás 86
- leállítás 86
- létrehozás 86

hangos keresés 91

hangposta 40

hangrögzítő 67

hangtárcsázó 91

hívásátirányítás 36

híváskorlátozás 37

hívásnapló 37

hívások

- átirányítás 36
- elutasítás 34
- fogadás 33
- kezdeményezés 33
- konferencia 35
- korlátozás 37
- külföldi számok 34
- mikrofonos fülhallgató használata 34
- nem fogadott hívások megtekintése 35
- opciók használata beszédcélú hívás közben 35
- várakoztatás 37

hívásvárakoztatás 37

- hozzáférési kódok 102
- idő és dátum, beállítás 24
- időzítő 87
- internet
 - lásd: webböngésző
- jegyzetek
 - létrehozás 66
 - megtekintés 67
- készenléti képernyő
 - elemek hozzáadása 21
 - panelek hozzáadása 22
- készülék
 - állapotjelző ikonok 18
 - beállítások 93
 - be- és kikapcsolás 16
 - elrendezés 16
 - gombok 17
 - gyorsgombok panel 22
 - testreszabás 24
- kicsomagolás 9
- Layar 73
- letöltések
 - alkalmazások 30
 - fájlok 31
 - Vezetés mód 101
- memóriakártya
 - behelyezés 13
 - eltávolítás 14
 - formázás 14
- menüképernyő
 - alkalmazások rendezése 23
 - megnyitás 23
- mobilkövető 27
- multimédiás üzenetek
 - küldés 38
 - megtekintés 39
- napi tájékoztató 76
- naptár
 - bejegyzések létrehozása 65
 - események megtekintése 65
- névjegyek
 - csoportok létrehozása 64
 - gyorsíró gombok beállítása 63
 - importálás vagy exportálás 62
 - keresés 63
 - létrehozás 62
 - másolás vagy áthelyezés 64
 - névjegyek keresése 63
 - névjegyek létrehozása 62
 - saját névjegykártya létrehozása 63
- nyelv 99
- PIN-védelem 26
- Repülő üzemmód 16

- Samsung Kies 83
- SIM-kártya
 - behelyezés 9
 - lezárás 26
- stopperóra 87
- számítógépes kapcsolatok
 - hálózati modem 85
 - háttértár 84
 - Samsung Kies 83
 - Windows Media Player 84
- számológép 88
- szinkronizálás
 - a Windows Media Player programmal 84
 - webfiókokkal 31
- szövegbevitel 27
- szöveges jegyzetek 66
- szöveges üzenetek
 - küldés 38
 - megtekintés 39
- térkép
 - Google 73
- ThinkFree Office 89
- üzenetek
 - a hangposta elérése 40
 - e-mail fiókok beállítása 41
 - e-mail küldése 42
 - multimédiás üzenet küldése 38
 - szöveges üzenet küldése 38
- videók
 - készítés 51
 - lejátszás 55
- videolejátszó 53, 55
- világóra 87
- webböngésző
 - könyvjelzők felvétele 71
 - weblapok böngészése 69
- Wi-Fi
 - bekapcsolás 80
 - hálózatok keresése és csatlakozás 80
- Windows Media Player 84
- Write and go 92
- YouTube
 - videók feltöltése 76
 - videók megtekintése 75
- zenelejátszó
 - fájlok hozzáadása 56
 - lejátszási listák létrehozása 58
 - zenelejátszás 56

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.**Cg.01-10-041285**

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-I5800 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)**EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007), EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)** (távközlési)**EN 60950- 1 : 2006, EN 50332- 1 : 2000, EN 50332- 2 : 2003** (biztonsági)**EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)****EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009), EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002),****EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)** (EMC)**EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006** (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.


E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. június 25.

David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás

A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (www.samsungmobile.com) és telepítse a PC-re.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** → **USB beállítások** → **Samsung Kies**.
3. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont a PC-vel. További információkat a Kies súgójában találhat.